'LIFE TASTES GOOD'

A GLOBAL COMPANY

Kuvings SILENT JUICER

M1

KUVINGS

Gebrauchsanweisung

- Bewahren Sie die Gebrauchsanweisung nach dem Lesen griffbereit auf.
- Die Farbe des Produktes kann variieren.
- Nur für den Haushaltsgebrauch vorgesehen.

JM1.ⓖ.3-131125M

CE

Anweisungen vor Anwendung lesen	03
Sicherheitshinweise	04
Teile	06
Montageanleitung	08
Bedienungsanleitung	10
Hinweise zum Betrieb	12
Zubereitungstips	14
Demontage und Reinigung	16
Reinigungsanleitung Silikonteile	18
OPTIONAL | Verwendung des Rotationsreinigers	19
Problembehandlung	20
Spezifikationen	22

Wichtige Sicherheitshinweise

1. Lesen Sie die Gebrauchsanweisung sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen.
2. Vermeiden Sie jeglichen Kontakt des Motorsockels mit Flüssigkeiten, um der Gefahr eines Stromschlages vorzubeugen.
3. Bei der Verwendung des Gerätes durch Kinder oder in Ihrer Nähe erfordert es zwingend einer Beaufsichtigung.
4. Ziehen Sie den Stecker bei Nichtbenutzung des Gerätes, bevor Sie Teile einsetzen, abnehmen oder Reinigen wollen.
5. Vermeiden Sie den Kontakt mit beweglichen Teilen.
6. Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn es in irgendeiner Weise beschädigt ist (bspw. Kabel-, Stecker-, Sturz- oder Stoßschäden etc.). Wenden Sie sich an Ihren Händler für eine sachgemäße Reparatur.
7. Verwenden Sie ausschließlich original Kuvings Zubehör/ Ersatzteile für den Betrieb des Gerätes, da es ansonsten zu Schäden, Bränden, elektrischen Schlägen oder sonstigen Verletzungen führen kann.
8. Benutzen Sie das Gerät nicht im Freien.
9. Lassen Sie das Stromkabel nicht über die Arbeitsfläche oder Tischkante hangen.
10. Stellen Sie vor Inbetriebnahme sicher, dass alle Teile ordnungsgemäß aufgestellt/ zusammengesetzt sind. Die Teile nicht während des Betriebs lösen!
11. Stellen Sie vor der Demontage sicher, dass das Gerät ausgeschaltet und der Motor vollständig zum Stillstand gekommen ist.
12. Stecken Sie Niemals Ihre Finger oder sonstige Fremdkörper während des Betriebs in die Einfüllöffnung. Falls nötig verwenden Sie den Stopfer, oder nehmen das Gerät ggf. auseinander.
13. Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn das Sieb beschädigt ist.
14. Das Gerät nicht ohne entsprechende Platzierung des Saft- und Tresterbehälters am Gerät verwenden.
15. Das Gerät darf in keiner Weise modifiziert werden
16. Das Gerät ist ausschließlich für das Entsaften von den in der Anleitung vorgesehenen Materialien bestimmt.
17. Das Gerät sollte für eine begrenzte Zeit eingesetzt werden.

Bewahren Sie die Anleitung stets griff bereit auf !

- Dieses Gerät ist ausschließlich für den häuslichen Gebrauch vorgesehen. Folgen Sie den Anweisungen. (Bei abweichender und/oder kommerzieller Nutzung entfällt die Gewährleistung.)
- Stellen Sie sicher das Gerät samt Anleitung zu verschenken/verleihen.

Folgende Warnhinweise dienen der Sicherheit des Benutzers. Lesen Sie die folgenden Seiten sorgfältig durch und befolgen Sie die Anweisungen.

Warnung: **Dieses Zeichen warnt vor Verletzungsrisiken oder Todesgefahr bei nicht Einhaltung.**

Vorsicht: **Dieses Zeichen warnt vor Verletzungsrisiken oder Beschädigung des Produkts bei nicht Einhaltung.**



Sicherheitshinweise

Stecken Sie nie mehrere Stecker in eine Steckdosenleiste.
→ Dies kann einen Brand verursachen.

Niemals mit nassen Händen den Stecker anfassen.
→ Stromschlaggefahr besteht.

Ziehen Sie den Stecker bei Nichtgebrauch des Gerätes heraus.

Verwenden Sie ein trockenes Tuch zur Reinigung des Steckers.
→Ansonsten besteht Explosions- oder Brandgefahr.

Vermeiden Sie jegliche Fall- und Stoßschäden des Gerätes.
→Unsachgemäßer Umgang kann zu Fehlfunktionen des Gerätes führen.

Ziehen Sie niemals an dem Stromkabel, um den Stecker herauszuziehen.
→Falls das Kabel beschädigt wird, kann dies einen Stromschlag oder Brand verursachen.

Stecken Sie keine Finger oder sonstige Fremdkörper während des Betriebes in das Gerät.
→Dies kann zu Verletzungen führen.

Sicherheitshinweise

Waschen Sie die Teile nicht in der Spülmaschine oder mit sehr heißem Wasser.
→Dies kann die Lebensdauer des Gerätes erheblich verkürzen.

Das eigenmächtige Reparieren, Auseinandernehmen oder Umgestalten des Gerätes ist untersagt.
→ Dies kann zu Brandgefahr oder Verletzungen führen.

Benutzen Sie das Gerät nicht auf Schrägen oder instabilen Oberflächen.
→Dies kann zu Fehlfunktion des Gerätes führen.

Das Gerät ist außer Reichweite von Kindern aufzubewahren/ zu verwenden.
→Kinder können sich verletzen.

Benutzen oder bewahren Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wärmequellen auf.
→ Das Gerät kann sich dadurch deformieren oder verfärben.

Reinigen Sie das Gerät nicht mit chemischen Reinigungsmitteln.
→Dies kann zu einer Verfärbung oder zu einem Brand führen.

Achten Sie darauf, dass das Netzkabel nicht geknickt, verdreht oder eingedrückt wird.
→Dies kann zu einem Brand oder zu Verletzungen führen.

Der Betrieb des Gerätes im Leerlauf kann die Pressschraube beschädigen.

Teile

*Abgebildete Produkt kann leicht vom tatsächlichen Produkt variieren.

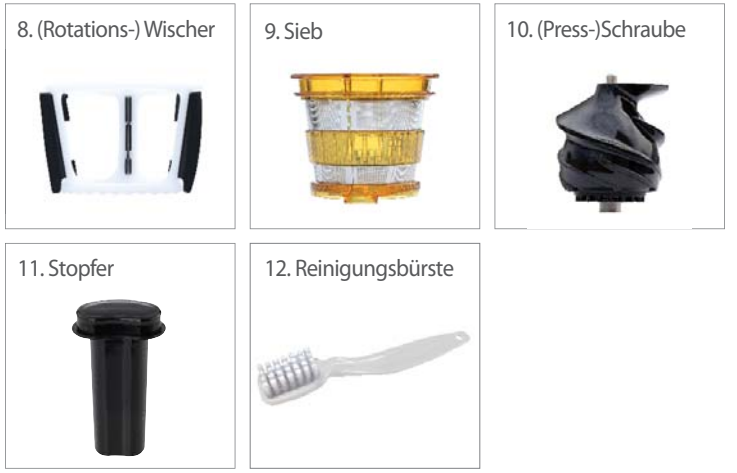

SCHRITT 1

Montage obere Einheit

Setzen Sie die Teile wie abgebildet zusammen. Achten Sie darauf, dass die rote Markierungen ● der Teile zueinander ausgerichtet sind. Schließen Sie den Deckel im Uhrzeigersinn.

SCHRITT 2

Montage obere Einheit mit Motorsockel

Platzieren Sie den Deckel auf dem Pressbehälter und richten sie die Montagemarkierung des Deckels ▼mit der Montagemarkierung des Pressbehälters ◺ OPEN zueinander aus. Drehen Sie den Deckel bis zur Markierung ◢ CLOSE.

*Abgebildete Produkt kann leicht vom tatsächlichen Produkt variieren.

SCHRITT 1 / Montage obere Einheit

Prüfung vor Inbetriebnahme

- Alle Teile vor der Verwendung waschen.
- Stellen Sie sicher, dass alle Silikondichtungen richtig eingesetzt sind.

1 Setzen Sie die Silikondichtungen unterhalb des Tresterauslasses fest ein.

Hinweis | Saft kann auslaufen, wenn die Dichtung nicht fest eingesetzt ist.

2 Stecken Sie den Wischer und das Sieb zusammen und stecken Sie anschließen beide Teile in den Pressbehälter. Achten Sie darauf, dass die roten Punkte ● zueinander ausgerichtet sind.

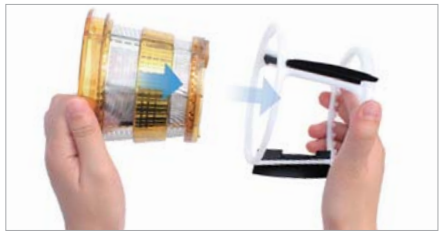

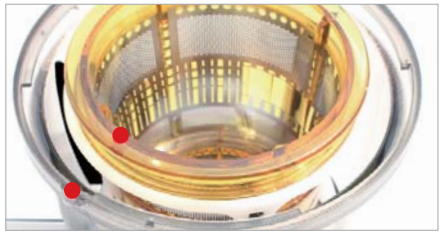

3 Stecken Sie die Schraube in das Sieb und drücken/ drehen Sie geleichzeitig bis es einrastet.

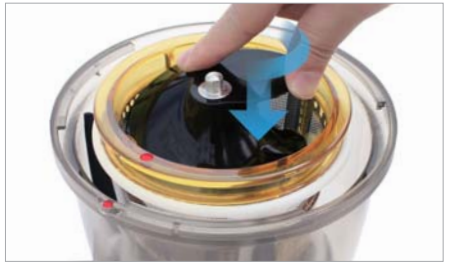

Hinweis | Die Schraube muss richtig eingesetzt sein damit der Deckel schließt

4 Platzieren Sie den Deckel auf dem Pressbehälter, beide an der roten Markierung ● zueinander ausgerichtet. Drehen Sie Deckel im Uhrzeigersinn bis die Markierung ❚❚ auf dem Deckel mit dem roten Punkt ● auf dem Pressbehälter auf einer Linie sind.

SCHRITT 2 / Montage obere Einheit mit Motorsockel

5 Positionieren Sie die zusammengesetzte obere Einheit an der Markierung ▼auf der ◺OPEN Markierung des Motorsockels und drehen sie es bis zur ◢CLOSE Markierung.

6 Open(Offen)/Close(Geschlossen) Markierung auf dem Sockel

Hinweis | Betrieb nur im richtig zusammengebauten Zustand möglich.

7 Platzieren Sie den Saft- und Tresterbehälter richtig unter den entsprechenden Ausläufen wie abgebildet.

Silikonring / -bürste

Die Silikonteile können gereinigt werden. Trocken Sie die Teile nach dem Waschvorgang.

→Setzen Sie den Silikonring Nach der Reinigung mit der kleineren Fläche nach unten gerichtet wieder ein.

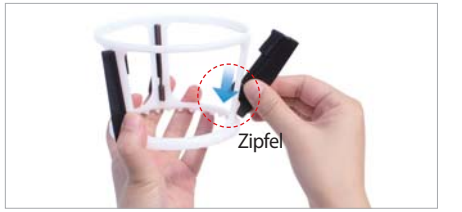

→Setzen Sie, nach der Reinigung, die Silikonbürsten, mit dem Zipfel nach unten gerichtet, wie im Bild gezeigt, wieder ein.

Nach Vorbereitung des Pressgutes, Stecker in den Stromsockel stecken.

Hinweis

- Fassen sie das Stromkabel nicht mit nassen Händen an.
  (Dies kann einen Stromschlag, Kurzschluss oder Brand verursachen.)
- Prüfen Sie die Sicherheit des Steckdose.

Schalten Sie das Gerät ein (FORWARD)

— **FORWARD** : Vorwärtslauf (Pressgut wird nach unten gedrückt und entsaftet.)

※ Falls das Gerät anhält, feststeckt oder der Deckel sich nicht öffnen lässt befolgen Sie die folgenden Schritte unten.

Falls das Gerät wahrend des Betriebs anhält,

schalten Sie das Gerät aus 1 (O OFF),halten Sie den Umkehrlauf-Schalter 2 (= REVERSE) gedrückt , dann 3 (O OFF) und auf anschließen wieder auf 4 (- FORWARD) .
Wiederholen Sie den Vorgang so oft wie nötig.

= **REVERSE**: Umkehrlauf (Pressgut wird nach oben zurückgeschoben.)
(Der Umkehrlauf (REVERSE) funktioniert nur solange er gedrückt gehalten wird.)

○ **OFF :** Aus (Gerät muss vollständig zum Stillstand kommen.)
Falls Sie vor dem Stillstand des Gerätes den Umkehrlauf betätigen, kann es zu Fehlfunktionen führen.
Beim Umkehrlauf kann es passieren, dass der Deckel aufspringt. Halten Sie daher mit einer Hand den Deckel fest.
Falls das Gerät trotzdem nicht funktioniert, nehmen Sie bitte die Teile auseinander, waschen diese gründlich und versuchen es erneut.

Stecken Sie das vorbereitete Pressgut Stück für Stück in die Einfüllöffnung.

Hinweis

- Bereiten Sie das Pressgut für ein optimales Entsaften vor.
  - Hartes und Faseriges Gemüse: Schneiden Sies es in ca. 3cm breite und ca. 5cm lange Stücke.
- Faseriges und blättriges Gemüse (Sellerie, Kohl etc.):
  - Schneiden Sie es in ca. 5cm lange Stücke und bündeln sie Diese beim Einführen in den Entsafter.

Smart Cap Verwenden Sie das Smart Cap um Säfte zu mischen, Saftauslauf zu stoppen oder zwischen den Saftvorgängen durchzuspülen.

Hinweis

- Das Entsaften mit geschlossener Smart Cap erlaubt verschiedene Mischsäfte zu kreieren wie etwa Milch, Bananen Bohnen und anderen Zutaten.
- Schließen Sie das Smart Cap, um Auslaufen nach dem Entsaften zu verhindern, insbesondere beim Abbau des Entsafters.
- Beim Entsaften von verschiedenen puren Säften, spülen Sie kurz bei geschlossenen Smart Cap mit einem Glas Wasser zwischen dem Entsaften durch, um übrigen Geschmacksreste zu entfernen.

Notiz

- Lassen Sie das Smart Cap, bei Säften die Schaum verursachen, offen (bspw. Äpfel und Sellerie.)
- Bei Betrieb mit geschlossenem Smart Cap ist darauf zu achten, dass die Kapazität des Pressbehälters nicht überschritten wird.
  Bei Nichtbeachtung kann Saft überlaufen und Schäden entstehen.

Nach dem Entsaften, schalten Sie die Maschine aus.

Wenn das Pressgut im Behälter nicht vollständig entsaftet worden ist, ist es möglich, dass der Deckel sich nicht öffnen lässt. (Lassen Sie nach jedem Entsaften das Gerät zusätzlich 30 Sek. laufen, um die Trester vollständig zu entsaften.)

Hinweise zum Betrieb

1. Der Betrieb des Gerätes im Leerlauf kann die Pressschraube beschädigen.

2. Das Gerät nicht länger als 30 min in Betrieb nehmen.
   Dies kann den Motor beschädigen.
   Nach einem Betrieb von 30 min, lassen Sie das Gerät für 30 min. zur Abkühlung ruhen.

3. Stecken Sie keine ganzen Körner, Reis und harte Obstkerne und Eis oder ähnliches in den Entsafter. Dies kann zu Schäden der Entsafterteile führen (Bspw. Pressbehälter, Schraube und Sieb)

   • Bohnen oder Reis können verwendet werden, wenn Sie über Nacht eingeweicht worden sind.
   • Obst mit harten kernen müssen vorher entkernt werden.
   • Gefrorenes Obst mir keinen Kernen, wie bspw. Trauben, müssen vorher komplett aufgetaut werden.
   Entsaften von Eis kann wird die Lebensdauer des Produktes verkürzen.

4. Verwenden sie kein Pressgut mit hohen Anteil an pflanzlichen oder tierischen Ölen.
   Verwenden Sie den Entsafter nicht, um pflanzliche Öle von Pressgut zu extrahieren.
   Dies kann eine Leistungsminderung oder Geräteschäden verursachen.

5. Fügen Sie den Trester nicht wieder in den Entsafter. Die kann einen Stillstand des Gerätes verursachen oder den Deckel festsetzen.

6. Nach dem Entsaften von Pressgut wie bspw. Trauben, reinigen Sie die Rillen auf der Unterseite der Schraube gründlich.

Nicht in den Entsafter stecken!

Nichtbefolgung der Bedienungsanleitung kann zu Gewährleistungsverlust führen

Harte Kerne		Pfirsiche, Nektarinen, Aprikosen, Pflaumen, Papaya, Mangos etc. Entfernen Sie den harten Kern vor dem Entsaften.
Harte oder Ungenießbare Schalen		Ananas, Melonen, Mangos Orangen etc. Entfernen Sie die Schale vor dem Entsaften.
Gefrorenesice Obst oder Eis		Gefrorene Erdbeeren, Waldbeeren etc. Gefrorenes vollständig vor dem Entsaften. Kein Eis verwenden.
Pflanzliches/ tierisches Öl		Sesam, Butter, Margarine etc. Entsaften Sie keine pflanzlichen oder tierischen Fette/Öle etc. Dies kann eine Leistungsminderung oder Geräteschäden verursachen.
Sonsitges		Kokosnuss, Zuckerrohr, Getreide/Korn etc. Entsaften Sie kein Pressgut mit kaum vorhandenen Flüssigkeiten.

Erzielen Sie das beste Saftergebnis durch Kenntnis der einzelnen Eigenschaften des Pressguts und den optimalen weg der Zubereitung.

Der Kuvings Silent Juicer ist ein innovatives Produkt, welches durch ein patentiertes langsames Kaltpressverfahren entsaftet.
Dieser Entsafter ist konzipiert, um das beste Saftergebnis mit natürlicher Saftkonsistenz und Wassergehalt zu erzielen.

Für das Beste Ergebnis sollte jede Zutat, je nach Eigenschaft, entsprechend vorbereitet/vorbehandelt werden.

Zubereitungstips

Vor dem Entsaften zu beachten	· Falls sich das Pressgut verkeilt oder der Deckel sich nicht öffnen lässt, drücken Sie den „REVERSE" Schalter bis sich das Pressgut wieder löst. Wiederholen Sie den Vorgang so oft wie nötig. · Fahren sie mit dem Entsaften fort bis das Pressgut im Behälter entsaftetet ist. · Der Deckel lässt sich evtl. schwer öffnen falls Pressgut nicht vollständig entsaftet ist. · Beachten Sie, dass jedes Pressgut unterschiedlich viel Saft ergibt.
Saftausbeute	· Für die beste Saftergebnis befolgen Sie die nachstehenden Anweisungen. · Fügen sie das Pressgut langsam, unter Beobachtung des Entsaftungsvorgangs, in die Einfüllöffnung.
Tresteranteil im Saft	Bei längeren Entsaften kann je nach Pressgut mehr feiner Trester in den Saft kommen. Um diesen zu reduzieren, waschen Sie je nach bedarf das Kopfstück.

Smart Cap	· Das Entsaften mit geschlossener erlaubt eine verschiedene Mischsäfte zu kreieren wie etwa Milch, Bananen Bohnen und anderen Zutaten. · Schließen Sie das Smart Cap, um Auslaufen nach dem Entsaften zu verhindern, insbesondere beim Abbau des Entsafters. · Beim Entsaften von verschiedenen puren Säften, spülen Sie kurz bei geschlossenen Smart Cap mit einem Glas Wasser zwischen dem Entsaften durch, um übrigen Geschmacksreste zu entfernen.
	· Lassen Sie das Smart Cap, bei Säften die Schaum verursachen, offen (bspw. Äpfel und Sellerie.) · Bei Betrieb mit geschlossenem Smart Cap ist darauf zu achten, dass die Kapazität des Pressbehälters nicht überschritten wird. Bei Nichtbeachtung kann Saft überlaufen und Schäden entstehen.

Enzymreiches Obst und Gemüse | (Z.B. Apfel)

Hinweis | Es ist möglich, dass der Saft sich separiert, Schaum bildet oder verfärbt auf Grund der Aktivierung von Enzymen. Daher empfehlen ihnen frischen Saft innerhalb kurzer Zeit zu trinken.

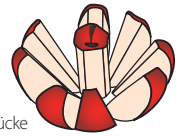

Scheiden Sie den Apfel in 8-12 Stücke. Harte kerne müssen vorher entfernt werden.

Zubereitungshinweis

· Scheiden Sie den Apfel in 8-12 Stücke.

Entsafttungstip

· Führen Sie das Pressgut Stück für Stück ein.
· Verwenden Sie den Stopfer, um das Pressgut in die Einfüllöffnung zu drücken.
· Lassen Sie das Smart Cap offen bei Pressgut das Schaum erzeugt.
(Bei geschlossenem Smart Cap kann sich Schaum ansammeln.)
· Es ist empfohlen Saft innerhalb von 48 Stunden zu trinken. Je Nach Struktur können sich Ablagerungen bilden.

Hartes Obst und Gemüse | (Z.B. Karotten und Yacón)

Hinweis | Schneiden Sie hartes Obst oder Gemüse wie Karotten in dünne Streifen und fügen diese langsam in den Entsafter.

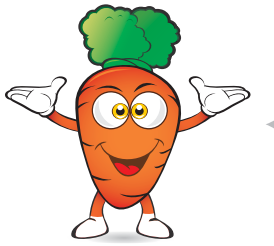

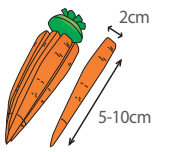

Hartes Obst oder Gemüse löst eine stärkere Belastung auf den Motor aus und kann diesen abwürgen.

Weichen Sie es daher vorher 3 Stunden in kaltes Wasser ein und schneiden es dann in angemessene Stücke.

Um die Saftausbeute zu erhöhen, entsaften Sie Obst mit hohem Wasseranteil.

Zubereitungshinweis

· Scheiden sie das Pressgut in 2cm dicke und 5-10cm lange Stücke.
· Weichen Sie Pressgut wie Karotten oder Ingwer vorher 3 Stunden in Wasser ein.

Entsaftungstips

· Führen Sie das Pressgut Stück für Stück in die Einfüllöffnung.
· Regulieren sie die Geschwindigkeit des Entsaftens je nach Fortschritt.
· Um die Saftausbeute zu erhöhen, entsaften Sie Pressgut mit hohem Wasseranteil.

Demontage und Reinigung

*Die abgebildeten Illustrationen können vom tatsächlichem Produkt abweichen.

1 Schalten Sie das Gerät aus und Ziehen sie den Stecker aus dem Stromsockel.

Hinweis
- Entsaften Sie das Pressgut im Behälter vollständig bevor Sie das Gerät ausschalten.
- Lassen Sie das Gerät zusätzlich 30 Sek. lang laufen, um die Reinigung zu erleichtern.

Wenn der Deckel klemmt, schalten Sie das Gerät aus, betätigen Sie den Rückwärtslauf und schalten Sie das Gerät wieder an. Wiederholen Sie den Vorgang 2-3 mal.
Legen Sie Ihre Hände auf den Entsafter, drücken und öffnen Sie den Deckel gegen den Uhrzeigersinn.

2 Drehen Sie den Deckel gegen den Uhrzeigersinn um Ihn zu öff nen.

Hinweis
- Beim Abnehmen der oberen Einheit niemals am Einfüllhals, sondern stets am Pressbehälter demontieren.

3 Drehen Sie die obere Einheit gegen den Uhrzeigersinn und nehmen Sie es vom Motorsockel ab.

4 Entfernen Sie die Schraube, das Sieb und den Wischer aus dem Pressbehälter. Reinigen Sie die Teile mit der mitgelieferten Bürste.

Hinweis
- Reinigen Sie den Entsafter direkt nach jedem Entsaften. Eingetrocknetes Pressgut kann sowohl die Demontage als auch die Reinigung erschweren. Ebenso sind Leistungsminderungen nicht auszuschießen.
- Für eine einfacherer Reinigung platzieren Sie die oberer Einheit im Waschbecken und fließendes Wasser darauf laufen.
- Trocken Sie die Unterseite der Schraube sorgfältig bevor es wieder in Kontakt mit dem Motorsockel kommt.

5 Platzieren Sie den Pressbehälter unter laufendem Wasser und öffnen Sie den Silikonstopfen unterhalb des Tresterauslasses um diesen zu reinigen.

Tip
Weichen sie den Pressbehälter in warmes Seifenwasser ein, um die Auslässe besser zu reinigen.

6 Reinigen sie die Seiten der Pressschraube unter laufendem Wasser mit einem Reinigungsschwamm. Verwenden Sie die Spitze Seite der Reinigungsbürste, um aus den Rillen der Pressschraube Rückstände zu entfernen.

Tip
Reinigen Sie die Schraube gründlich mit der Reinigungsbürste unter laufendem Wasser.
Trocken Sie die Schraube vollständig und vergewissern Sie sich, dass keine Rückstände zurückbleiben, vor der Wiederverwendung.

Hinweis
Rückstände, vor allem Kerne, können die reibungslose Funktion zwischen Sieb und Schraube beeinträchtigen und zu Schäden der Teile führen.

7 Reinigen Sie den Motorsockel mit einem leicht feuchten Tuch und trocken es anschließend.

Hinweis
Falls das Tuch zu feucht ist, drücken Sie es aus.

Durchspülen

1 Füllen Sie Wasser mir geschlossenem Smart Cap in die Einfüllöffnung und lassen den Motor laufen.

2 Öffnen Sie das Smart Cap nach einigen Umdrehungen und lassen das Wasser in den Saftbehälter laufen.

Tip
Diese Schritte können angewendet werden, um zwischen verschieden Entsaftungsvorgänge kurz durchzuspülen. Nach der Beendigung des Entsaften muss das Gerät vollständig gereinigt werden.

Reinigungsanleitung Silikonteile

Tip | Reinigen Sie den Wischer unter laufendem Wasser.
Trocken Sie die Teile vor dem Zusammensetzen und stellen Sie sicher das die Silikondichtungen und Ringe fest eingesetzt sind.

Hinweis | Wenn die Silikonteile nicht richtig eingesetzt sind, kann Saft unterhalb des Pressbehälters auslaufen.

Reinigen und Zusammensetzen der Silikonbürste

<Silikonbürste>

Reinigen und setzen Sie die Silikonbürste wieder ein.

Setzen Sie die Silikonbürsten, mit dem Zipfel nach unten gerichtet, wie im Bild gezeigt, wieder richtig ein.

Reinigen und Zusammensetzen der Silikondichtung

<Silikondichtung>

Herausnehmen zum Reinigen

Nach der Reinigung, setzen Sie die Silikondichtung unterhalb des Tresterauslasses fest wieder ein.

Reinigen und Zusammensetzen der Silikonring

<Silikonring>

Herausnehmen zum Reinigen

Nach der Reinigung, setzen Sie den Silikonring mit der kleineren Fläche nach unten gerichtet wieder ein.

Reinigen und Zusammensetzen Smart Cap

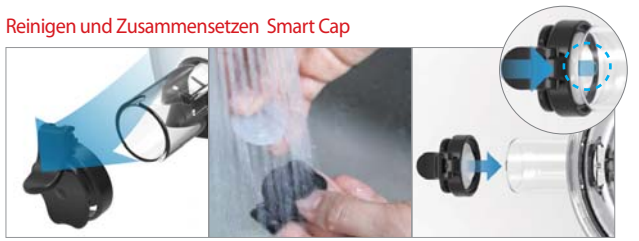

<Smart Cap>

Herausnehmen zum Reinigen

Nach der Reinigung, befestigen sie das Smart Cap wieder am Saftauslass.

OPTIONAL | Verwendung des Rotationsreinigers

*Die abgebildeten Illustrationen können vom tatsächlichem Produkt abweichen.

Hinweis | Der Rotationsreiniger macht die Reining schnell und einfach

Halten Sie den Rotationsreiniger mit einer Hand und stecken sie das Sieb in den Reiniger.

Hinweis | Stecken Sie das Sieb in den Rotationsreiniger, bis Sie ein „Klick" hören.

Drehen Sie das Sieb und den Reiniger in jeweils in Entgegengesetzter Richtung unter laufendem Wasser.

Spülen Sie dabei die Innen- und Außenseite des Siebs mit Wasser durch.

Entfernen Sie den Reiniger vom Sieb nach der Reinigung. Vor der Lagerungen trocknen.

Problembehandlung

※ Sorgsam durchlesen bevor Sie den Kundedienst kontaktieren.

■ Wenn kein Strom auf dem Entsafter ist.

· Prüfen Sie ob der Stecker im Sockel sitzt.
· Prüfen Sie, ob der Deckel und Pressbehälter ordnungsgemäß zusammengesetzt sind.
· Prüfen Sie ob die Obere Einheit richtig mit dem Motorsockel zusammengesetzt ist.

Fall die Teile nicht ordnungsgemäß zusammengesetzt sind, Lässt sich das Gerät nicht einschalten.

■ Niedrige Saftausbeute

· Die Saftausbeute kann je nach Wassergehalt des verwendeten Pressguts unterschiedlich hoch ausfallen.
· Falls das Obst oder Gemüse nicht mehr frisch ist, wird auf Grund des geringeren Wassergehaltes die Saftausbeute entsprechend niedriger ausfallen.
· Prüfen Sie, ob die Silikondichtung unter dem Tresterauslass des Pressbehälter ordnungsgemäß verschlossen ist.
· Falls Sie älteres Pressgut entsaften möchten, tauchen Sie das Material vorher in sauberes Wasser ein, um die Saftausbeute zu erhöhen.
· Falls Sie größere Mengen Pressgut mit kleineren Kernen entsaften möchten, waschen Sie bitte den Pressbehälter zwischendurch aus.

Falls sich die Kerne am Boden des Siebes festsetzen, kann das die Leistung des Entsafter und die Saftausbeute reduzieren.

■ Es befindet sich zu viel Trester im Saft.

· Beim Entsaften kann sich feiner Trester ansammeln. Um den Tresteranteil zu reduzieren, reinigen sie die obere Einheit regelmäßig.
· Je nach Pressgut kann der Tresteranteil variieren. Verwenden Sie ein Sieb, um den unerwünschten Trester herauszufiltern.
· Falls das Sieb oder die Schraube durch Beschädigung die Leistung beeinträchtigt, tauschen Sie die Teile aus.
※Die Lebensdauer der Teile kann je nach Nutzung und verwendetem Pressgut variieren.
· Fall zu viel Pressgut auf einmal eingeführt wird, der Entsafte dadurch regelmäßig zum Stillstand kommt, kann dies den Tresteranteil erhöhen. Führen Sie das Pressgut langsam hinzu.

■ Der Deckel lässt sich nicht schließen

· Stellen Sie sicher das die Schraube richtig eingesetzt ist, damit sich der Deckel schließen lässt.
Falls der die Schraube nicht richtig eingesetzt ist lässt sich der Deckel nicht schließen.

■ Der Entsafter macht komische Geräusche

· Überprüfen Sie, ob alle Teile ordnungsgemäß zusammengesetzt sind und prüfen Sie erneut.
· Starten Sie den Entsafter nicht ohne Pressgut oder Flüssigkeit einzuführen.
· Der Betrieb des Gerätes im Leerlauf kann die Pressschraube beschädigen.
· Das Reibungsgeräusch zwischen Schraube und Sieb wird durch Einfuhr von Pressgut verschwinden.
· Falls das Geräusch bei der der Einfuhr von Pressgut auftritt, reduzieren Sie die Breite des Pressgutes auf 2cm.
· Je nach Pressgut kann die Größe reduziert werden.
· Prüfen Sie, ob das Gerät auf einer unebenen Oberfläche steht. Stellen Sie das Gerät auf eine stabile und ebene Fläche.

■ Der Entsafter stoppt während des Entsaftens

· Prüfen Sie, ob der Stecker richtig in die Steckdose eingesteckt ist.
· Prüfen Sie, ob alle Teile ordnungsgemäß zusammengesetzt sind.
· Das Gerat kann zum Stillstand kommen, wenn zu viel Pressgut auf einmal eingeführt wird.
· Schalten Sie das Gerät bei Stillstand kurz aus, drücken die Rücklauftaste und schalten es wieder an (Vorgang dreimal wiederholen).
· Das Gerät kann sich wegen Überlastungsschutz abschalten. Lassen Sie das Gerät 30 min bis zu 2 Stunden abkühlen und versuchen Sie es erneut.
· Bei Pressgut mit harten Kernen, sind diese zu entfernen,da es das Sieb beschädigen kann und ggf. das Gerät zum Stillstand bringt.

■ Der Trester ist sehr feucht

· Zu Beginn des Entsaftens kann der Trester etwas feuchter sein.
· Je nach Zustand des Pressgutes kann der Trester beeinträchtigt werden. Besonders wenn das Pressgut nicht frisch ist kann mehr Trester in den Saft kommen.

■ Der Pressbehälter wackelt während des Betriebs

· Es ist normal, dass der Pressbehälter während des Betriebs ein wenig wackelt, da Schraube und Sieb zum zerkleinern und entsaften konzipiert sind.
· Bei fasrigerem Pressgut, kann das die Vibration größer sein.

■ Bildung von Saftschichten

· Auf Grund der Beschaffenheit des Pressguts kann es zur Bildung von Saftschichten kommen. Da es sich hier nicht um einen Zentrifugalentsafter mit hoher Geschwindigkeit handelt, entspricht dies der natürlichen Saftstruktur

■ Der Deckel lässt sich nicht abnehmen

· Lassen Sie den Entsafter zusätzlich 30 Sek. Laufen, um das restliche Pressgut zu entsaften.
· Falls sich noch viel Trester im Pressbehälter befindet kann dies zum verkeilen des Deckels führen.
· Schalten Sie das Gerät bei Stillstand kurz aus, drücken die Rücklauftaste und schalten es wieder an (Vorgang dreimal wiederholen).
· Je nach Pressgut, Wasser in die Einfüllöffnung gießen, um die Trester zu lösen.

■ Auslaufen von Saft auf die Motorsockel

· Saft kann auf den Motorsockel auslaufen, wenn die die Silikondichtungen nicht fest eingesetzt sind. Vergewissern Sie sich das alle Dichtungen richtig eingesetzt sind.

■ Kann man sehr faseriges Pressgut entsaften?

· Zutaten wie Sellerie oder Ingwer enthalten lange Fasern, die sich um die Schraube legen und die Leistung beeinträchtigen können. Entsaften Sie daher nicht mehr als einen halben Liter von faserigem Pressgut und reinigen Sie die obere Einheit komplett.

■ Plastikteile verfärben sich

Wenn das Gerät nicht direkt nach dem Entsaften gereinigt wird, erschwert sich eine spätere Reinigung erheblich und führt durch die Ablagerungen zu Verfärbungen.
Leistungsminderung des Entsafters kann eintreten.

· Beta-Karotin, welches in Karotten und Spinat enthalten ist, kann zu Verfärbungen des Pressbehälters führen. Reinigen Sie den Pressbehälter mit pflanzlichem Öl und anschließend mit Seife.
· Pflanzliches Öle sollte nur zur Reinigung des Pressbehälter eingesetzt werden. Nicht auf Schraube oder Sieb verwenden, da dies zu einer Leistungsminderung oder Schäden führen kann,
· Die Silikonbürsten des Wischers können zur leichteren Reinigung abgenommen werden.

■ Kann der Entsafter für andere Zwecke eingesetzt werden?

· Der Entsafter ist für konzipiert um Obst und Gemüse zu entsaften.
· Verwenden Sie den Entsafter nicht um pflanzliche Öle zu extrahieren.
· Verwenden Sie kein Pressgut mit hohem Anteil an pflanzlichem oder tierischen Fetten/Ölen
· Wenn pflanzliche/tierische Öle bzw. Fette auf die Schraube oder das Sieb kommen kann dies zu einer Leistungsminderung führen und ggf. Schäden.

Spezifikationen

Produkt	Juicer
Modell	NS-110CEM, NS-120CEM, NS-150CEM
Volt	AC220-240V, 50/60Hz
Stromverbrauch	240W
max. Nutzung	bis zu 30 min
Gewicht	6.5kg
Maße (B x T x H)	228 x 208x 414 (mm)
Hersteller	NUC Electronics Co., Ltd.
Extraktionsverfahren	Entsafter mit niedriger Geschwindigkeit

NUC Electronics Europe GmbH

Am Kronberger Hang 3
65824 Schwalbach, Germany
Email: info@nuc-eu.com

Notiz